Y613-18531-00 Rev.B

corega

カンタン つながる

らくらく導入ガイド

CG-WLR300N

お願い

- 本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
  「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.4〜7)
  「無線製品をご利用の際のご注意」(P.8〜10)
- お使いのプロバイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続できることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プロバイダの契約書類やモデムなどの取扱説明書をお手元にご用意ください。
  ※ADSLモデム、回線終端装置、VDSL装置、メディアコンバータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。
- 「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。CD-ROMなどで提供されたソフトウェアをインストールしないでください。
- Windows XPの「広帯域接続」、Windows Vistaの「ブロードバンド接続(PPPoE接続)」を設定する必要はありません。
- 本書ではWindows VistaおよびInternet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いのOSや機器によって画面が異なることがありますがご了承ください。

セットアップのながれ

STEP1 ▶ 接続 — ACアダプタを抜く 30分以上 → 接続 → 電源オン

STEP2 ▶ 無線LAN接続 — Windows Vista/XP / Macintosh

STEP3 ▶ 設定

STEP1 接続

本商品をモデムに接続する

注意 お使いのモデムによっては、前回接続していた情報を記憶している場合があります。あらかじめモデムのACアダプタを30分以上抜いておいてください。

モデム ACアダプタを抜く 30分以上

1 モデムのLANポートと、本商品のWANポート(青)を、LANケーブルで接続します。

モデム 本商品
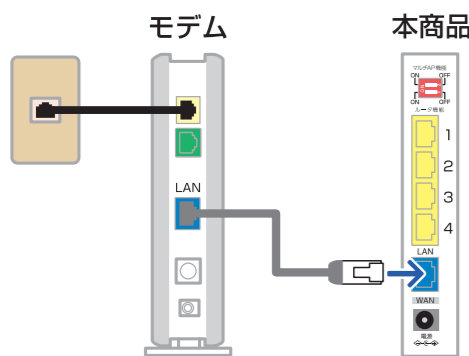
メモ モデムのポート名は、「LAN」「PC」「パソコン」「ENET」「Ethernet」など、機種によって異なります。

2 本商品のルータ機能スイッチがONになっていることを確認し、電源を入れます。

① ON ON OFF ルータ機能 ② ③

STEP1完了!
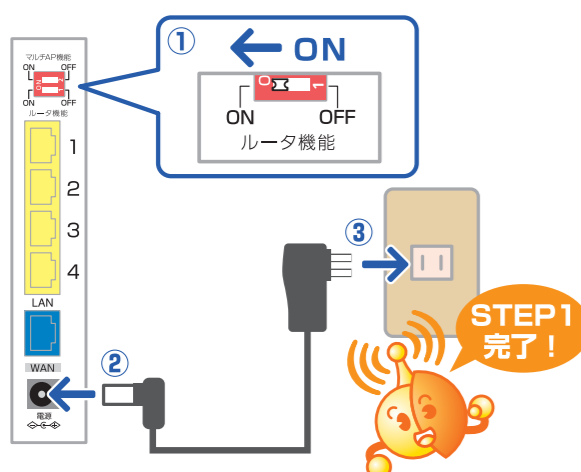
注意
- 必ず本商品に付属の専用ACアダプタをお使いください。付属のACアダプタ以外は本商品に接続しないでください。
- 本商品に付属の専用ACアダプタは、本商品以外に接続しないでください。

STEP2 無線LAN接続

本商品と無線LANで接続する

- ▶▶▶ a 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista」へ
- ▶▶▶ b 「無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP」へ
- ▶▶▶ c 「AirMac(Macintosh内蔵無線LAN)で接続」
- ▶▶▶ d 「コレガ製WPS対応無線LANアダプタで接続」
- ▶▶▶ e 「手動で無線LAN接続」
  - コレガ製WPS非対応無線LANアダプタで接続
  - 他社製無線LANアダプタで接続

メモ 「無線LAN搭載パソコン」でメーカ独自の無線接続ソフトを使用している場合は、「e手動で無線LAN接続」をご覧ください。

a 無線LAN搭載パソコンで接続 Windows Vista

メモ パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WLAN)のスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。

1 [スタート]−[接続先]の順にクリックします。

①クリック ②クリック

2 SSIDを選択し、[接続]をクリックします。

①選択 ②クリック

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください
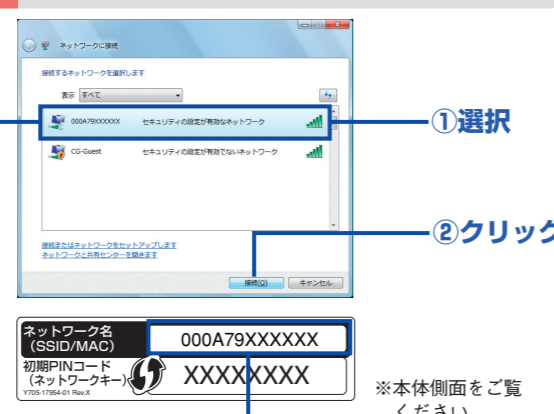
3 初期PINコード(ネットワークキー)を入力し、[接続]をクリックします。

①入力 ②クリック

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください
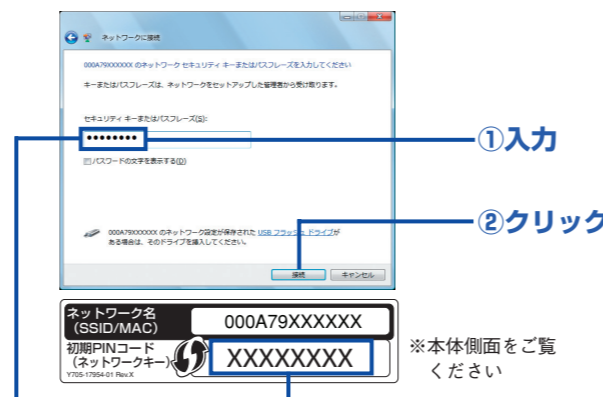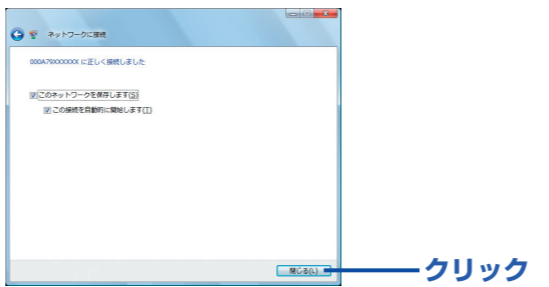
4 [閉じる]をクリックします。

クリック

5 次の画面が表示される場合は、「家庭」を選択します。

選択
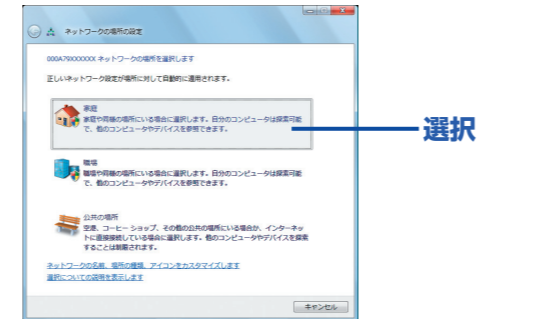
6 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行]をクリックします。

7 [閉じる]をクリックします。

クリック

STEP2完了!

→「**STEP3 インターネット接続**」(裏面)に進みます。

b 無線LAN搭載パソコンで接続 Windows XP

メモ パソコンに無線LAN(ワイヤレスLAN、WLAN)のスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認してください。

1 [スタート]−[コントロールパネル]の順にクリックします。

①クリック ②クリック

2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

クリック

メモ クラシック表示の場合は、「ネットワーク接続」をクリックして4に進みます。

3 「ネットワーク接続」をクリックします。
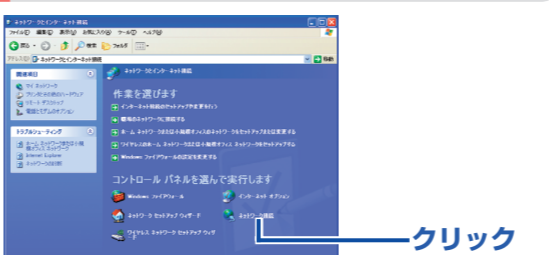
クリック

4 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

①右クリック ②クリック
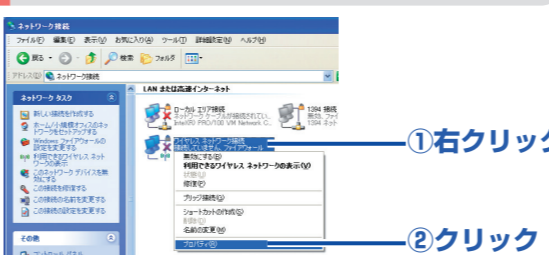
5 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、「優先ネットワーク」の必要でない項目を削除して、[OK]をクリックします。

①クリック ②選択※ ③クリック※ ④クリック
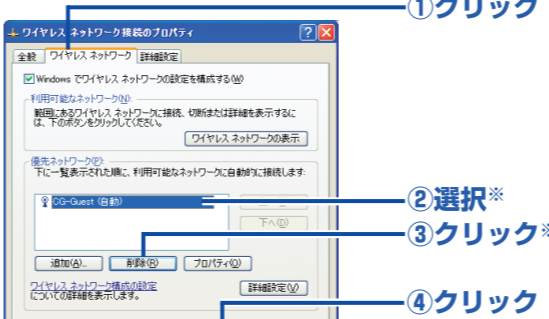
※お使いのパソコンで、すでに本商品以外での無線LAN接続をしていて、今後も継続してお使いになる場合は、その項目を残し、それ以外の項目を削除してください。

メモ ワイヤレスネットワークタブが表示されない場合は、メーカ独自の無線接続ソフトを使用する場合がありますので、お使いのパソコンの説明書をご確認になって、「e手動で無線LAN接続」をご確認ください。

6 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックして、「プロパティ」をクリックします。

①右クリック ②クリック
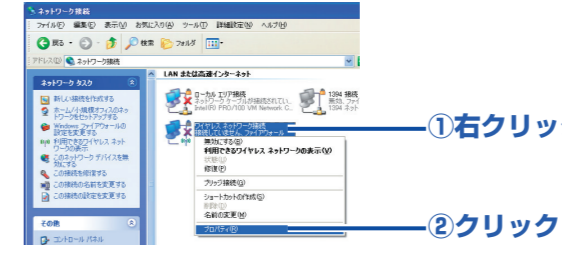
7 ワイヤレスネットワークタブをクリックし、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックします。

①クリック ②クリック

8 SSIDを選択して、[接続]をクリックします。

①選択 ②クリック

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください
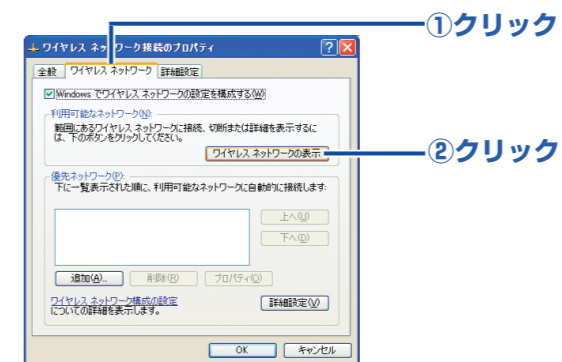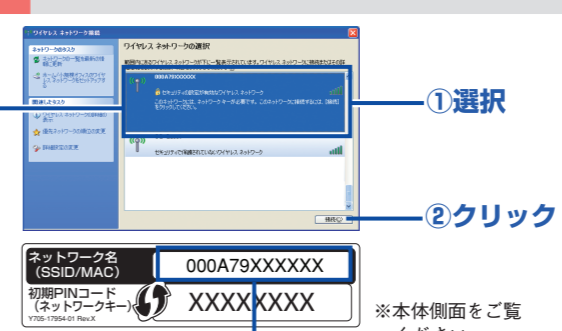
9 初期PINコード(ネットワークキー)を入力して、[接続]をクリックします。

①入力 ②クリック

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください

10 接続が完了すると「接続」と表示されます。

確認

STEP2完了!
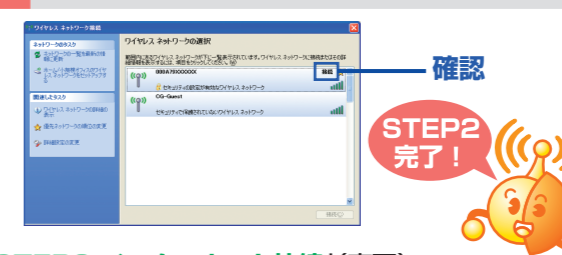
→「**STEP3 インターネット接続**」(裏面)に進みます。

c AirMac(Macintosh内蔵無線LAN)で接続

1 画面右上の(AirMacアイコン)をクリックします。

クリック

2 SSIDを選択します。

選択

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください

3 初期PINコード(ネットワークキー)を入力し、[OK]をクリックします。

①入力 ②クリック

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX
※本体側面をご覧ください

4 接続が完了すると(アイコン)→(アイコン)になります。

確認

STEP2完了!

→「**STEP3 インターネット接続**」(裏面)に進みます。
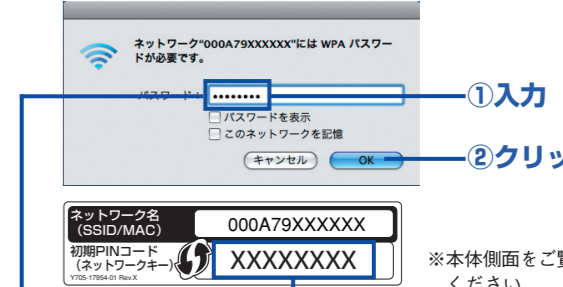
メモ 画面は、Mac OS X 10.5の例です。お使いの環境によって多少画面が異なりますが、手順は同じです。

d コレガ製WPS対応無線LANアダプタで接続

1 無線クライアントユーティリティを起動し、次の画面を表示させ、[Wi-Fi Protected Setupで自動接続]をクリックします。

クリック

STEP2完了!

メモ 詳しい手順は、お使いの製品の「無線クライアントユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧ください。

→「**STEP3 インターネット接続**」(裏面)に進みます。

e 手動で無線LAN接続

コレガ製WPS非対応無線LANアダプタや他社製無線LANアダプタまたは「無線LAN搭載パソコン」で、メーカ独自の無線接続ソフトを使用して接続する場合には、お使いの無線LANユーティリティで次のように設定してください。
詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。

設定する項目名	本商品の初期値
ネットワーク名(SSID、ESSID)	①000A79××××××
認証方式	WPA2/WPA-PSK(パーソナル)
暗号方式	自動(AES/TKIP)
共有キー(ネットワークキー)	②××××××××

ネットワーク名(SSID/MAC) 000A79XXXXXX ①
初期PINコード(ネットワークキー) XXXXXXXX ②
Y705-17954-01 Rev.X
※本体側面をご覧ください
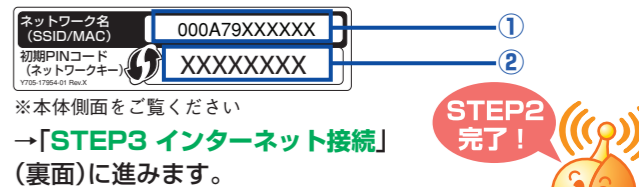
→「**STEP3 インターネット接続**」(裏面)に進みます。

STEP2完了!

STEP3は裏面です!

STEP 3

設　定

本商品を設定し、インターネットに接続する

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動します。本商品のログイン画面が表示されます。
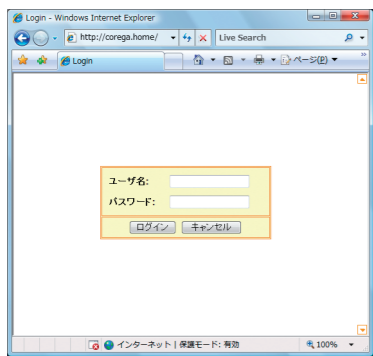
メモ ログイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に「192.168.1.1」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。

入力

2 ユーザ名に「root」と入力して、［ログイン］をクリックします。

ユーザ名：root ①入力
パスワード： ②クリック
ログイン　キャンセル
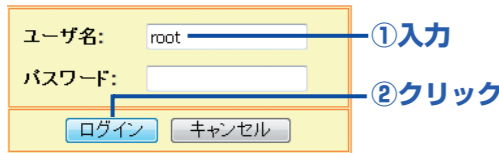
3 簡単設定が表示されます。［次へ］をクリックします。

クリック

メモ 簡単設定が表示されないときは、画面左側メニューの「簡単設定」をクリックします。

4 「自動」を選択して、［次へ］をクリックします。

①選択
②クリック
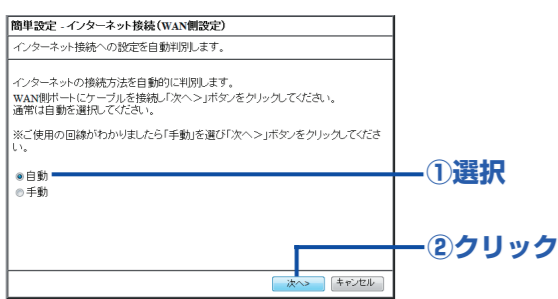
5 回線を判別しています。**6** の画面が表示されるまでお待ちください。
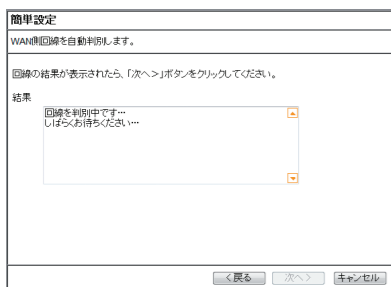
6 回線判別の結果が表示されます。

・DHCP接続の場合
　→「**DHCP接続**」に進む

・PPPoE接続の場合
　→「**PPPoE接続**」に進む

・ルータ機能を搭載した機器が存在する場合
　→「**ルータ機能を無効に設定**」に進む
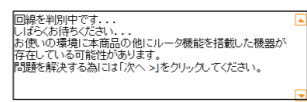
DHCP接続

1 ［次へ］をクリックします。
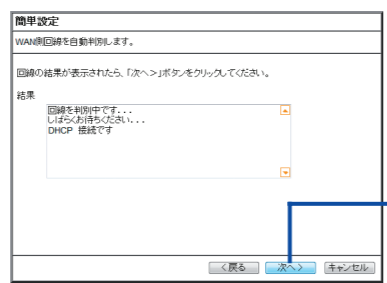
クリック

2 ［保存］をクリックして、接続テストを始めます。
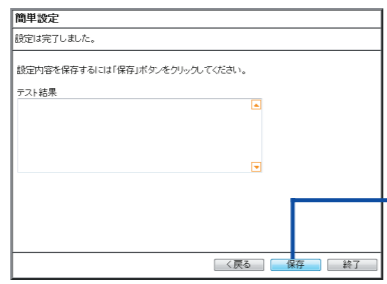
クリック

3 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。「DHCP接続はOKです」と表示されたことを確認して、［終了］をクリックします。

①確認
②クリック
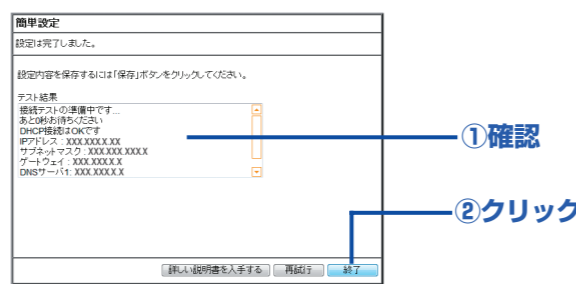
メモ IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。

4 「インターネット接続状態」が「正常」と表示されていることを確認して、「ログアウト」をクリックします。

②クリック
①確認
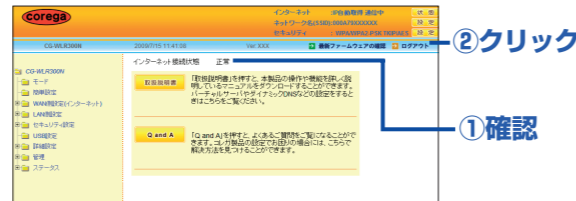
これで設定は完了です。
「**インターネットに接続**」をご覧ください。

PPPoE接続

1 ［次へ］をクリックします。
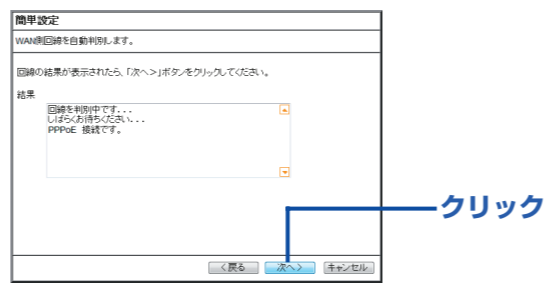
クリック

2 「接続ユーザ名」「接続パスワード」「パスワードの確認」を入力し、［次へ］をクリックします。

①入力
②クリック
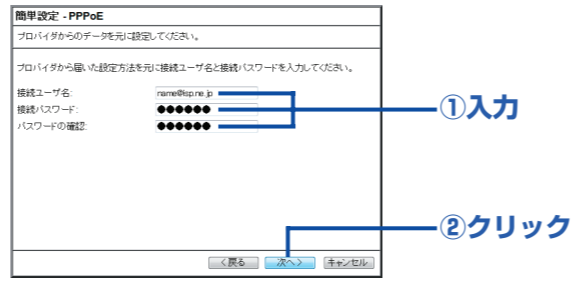
3 「フレッツ・スクウェア」を利用する場合は「東日本」または「西日本」を選択し、［次へ］をクリックします。

①クリック
②選択
③クリック
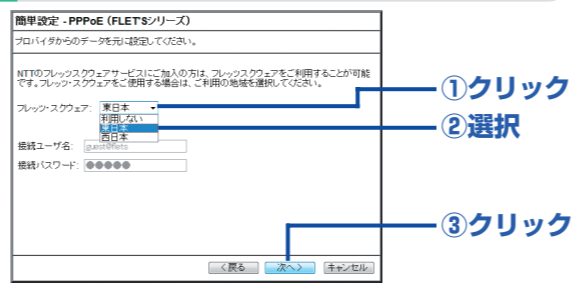
メモ NTT-フレッツシリーズの回線以外は「利用しない」を選択してください。

4 ［保存］をクリックして、接続テストを始めます。
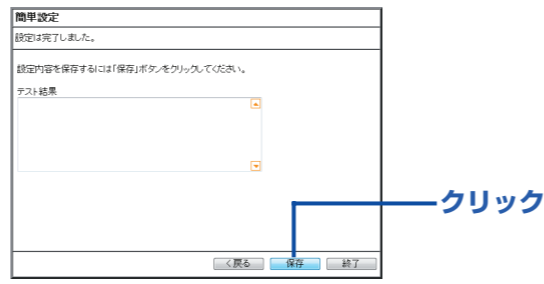
クリック

5 接続テストが終了すると次の画面が表示されます。「PPPoEセッション-1接続はOKです」と表示されたことを確認して、［終了］をクリックします。

①確認
②クリック
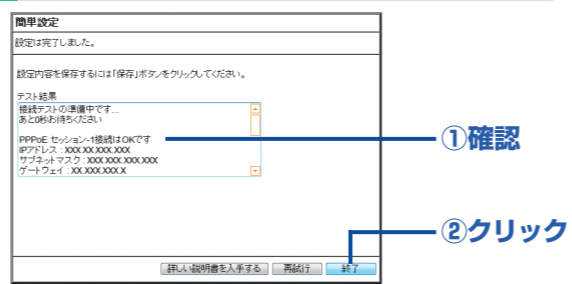
メモ IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。

6 「インターネット接続状態」が「正常」と表示されていることを確認して、「ログアウト」をクリックします。

②クリック
①確認
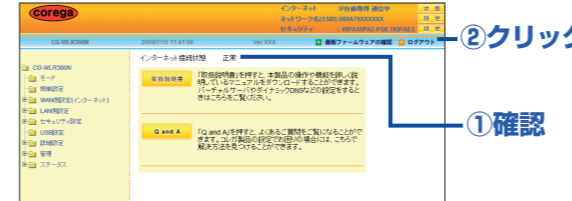
これで設定は完了です。
「**インターネットに接続**」をご覧ください。

ルータ機能を無効に設定

1 ［次へ］をクリックします。
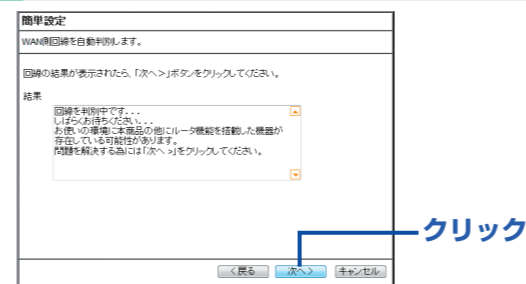
クリック

2 ［次へ］をクリックします。
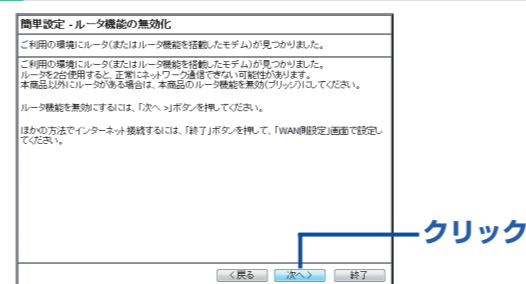
クリック
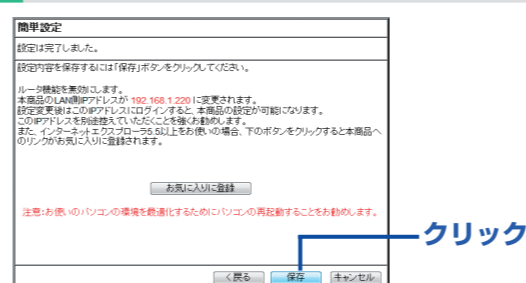
3 ［保存］をクリックします。

クリック

メモ
・画面は例です。IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。
・Windowsでは、［お気に入りに登録］をクリックすると、Internet Explorerのお気に入りに登録できます。

4 変更後のIPアドレスをメモに控え、［OK］をクリックします。
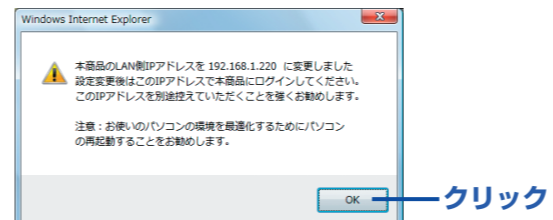
クリック

メモ 画面は例です。IPアドレスなどは、お使いの環境によって異なります。

注意 変更後のIPアドレスは必ずメモに控えてください。次回、設定画面を表示するときに、変更後のIPアドレスを入力する必要があります。

5 ［閉じる］をクリックします。
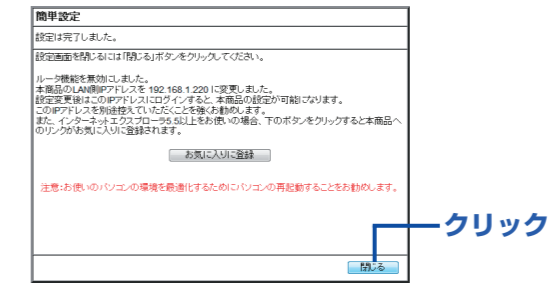
クリック

注意 アドレスが **4** のメモに控えた値に変更されています。以降は、表示されたアドレスでログイン画面を表示します。

6 ［OK］をクリックします。
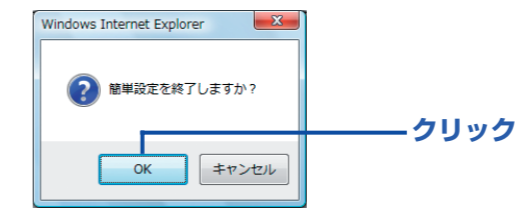
クリック

7 ［はい］をクリックして画面を閉じます。

クリック
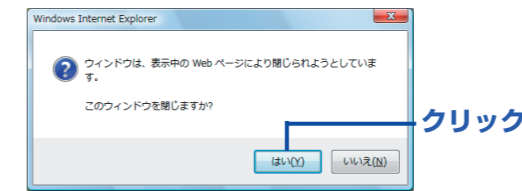
これで設定は完了です。
「**インターネットに接続**」をご覧ください。

インターネットに接続

1 Internet ExplorerまたはSafariを起動して、アドレス欄に「http://corega.jp/」を入力して、Enterキーまたはreturnキーを押します。

入力

2 コレガホームページが表示されます。

※画面は、2009年7月現在のものです。

これで、インターネットに接続できることが確認できました。

STEP3 完了！

ニンテンドーDS・Wiiを接続

「**ニンテンドーDS・Wiiを接続する**」(付属)をご覧ください。

もっと詳しい説明書は？
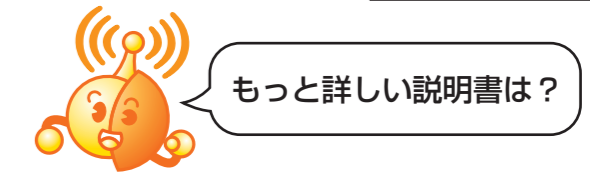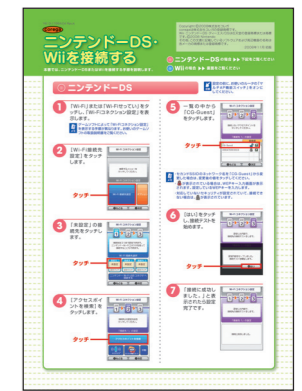
「**お使いの手引き**」(付属)
本商品の使い方、トラブルの対処方法などを説明しています。
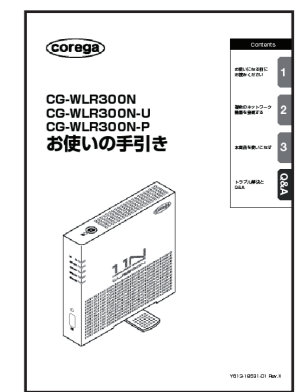
「**詳細設定ガイド**」(PDFマニュアル)
本商品のWeb設定画面の詳細説明や詳しい設定方法などを説明しています。
「詳細設定ガイド」はコレガホームページ(http://corega.jp/)からダウンロードできます。

2009年1月　初　版
2009年7月　第二版